


Drinkwell®



Drinkwell® 360 Pet Fountain – 3.8 litri

MANUAL DE UTILIZARE



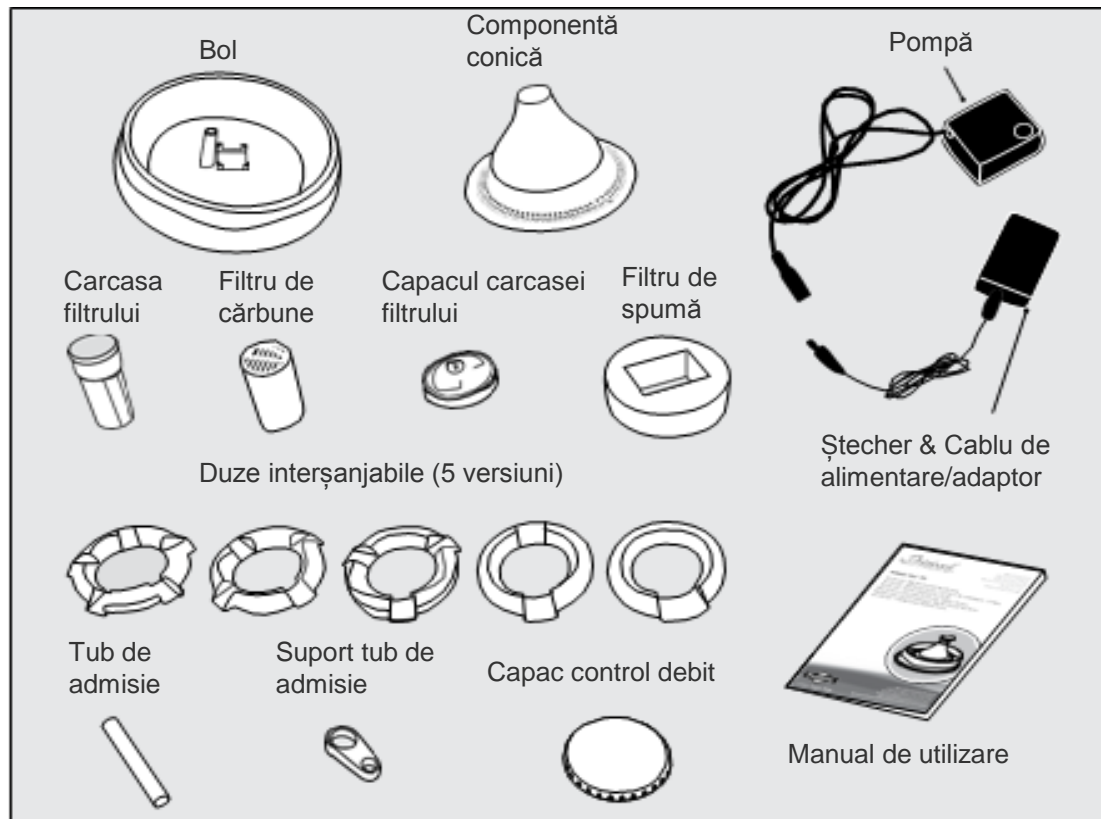


Instrucțiuni de utilizare




- | **Important:** A NU SE LĂSA FĂRĂ APĂ – DOAR PENTRU UZ DE INTERIOR.
- | Notă: Clătiți toate componentele fântânii cu apă caldă înainte de a o pune în funcțiune. Astfel, îndepărtați praful sau reziduurile rămase în sistem în urma procesului de fabricație.
- | 1. Scoateți cu atenție toate componentele din ambalaj și puneți-le deoparte înainte de a începe asamblarea.
- | 2. La fel ca în cazul oricărui dispozitiv electric, verificați dinainte cablul de alimentare, pentru a depista eventualele rupturi sau defecte.
- | 3. Asigurați-vă că ștecherul este conectat (Fig. 1).
- | 4. Îndepărtați piesa conică (Cone) răsucind în sensul invers acelor de ceasornic, pentru a debloca elementele de fixare ale bolului (Fig. 2). Ridicați-o și puneți-o deoparte.

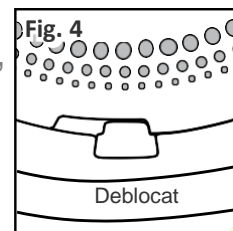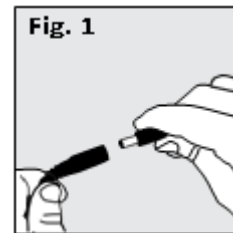



- 5. Asigurați-vă că tubul de admisie este introdus în mod corect (împins până la capăt) în pompă (Fig. 3).
- 6. Înlocuiți piesa conică și învârtiți în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca elementele de fixare (Fig. 4).
- 7. Luați carcasa parțial asamblată a filtrului și îndepărtați capacul de controlare a debitului de apă ridicându-l cu atenție în sus – A NU SE RĂSUCI PENTRU A O ÎNDEPĂRTA (Fig. 5). Ridicați cu atenție și îndepărtați duzele, pentru a putea accesa capacul carcasei filtrului.

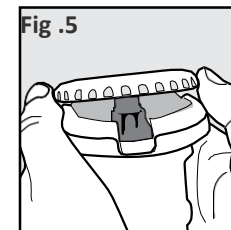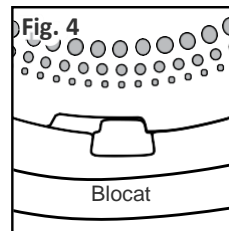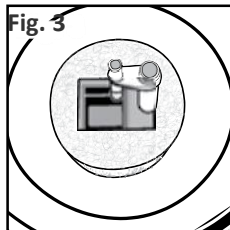


- | 8. Deșurubați capacul carcasei filtrului și inserați filtrul de cărbune în carcasă cu mânerul de ridicare în sus (Fig. 6). Filtrul de cărbune va aluneca ușor în poziție. Închideți apoi capacul carcasei filtrului (Fig. 7).
- | **Important:** Clătiți filtrul sub apă rece înainte de a-l plasa în carcasă. Astfel, veți îndepărta eventualele particule de praf de cărbune, care este, totuși, inofensiv pentru animalul dumneavoastră. O cantitate mică de praf de cărbune poate fi eliberată gradual pentru a prelungi viața filtrului. Acest lucru este normal și nu dăunează companionului dumneavoastră.
- | 9. Aliniați șanțurile laterale ale carcasei filtrului cu canelurile interioare ale deschiderii componente conice. Carcasa filtrului ar trebui să se fixeze cu ușurință. Învârtiți carcasa pe sfert către dreapta (sensul acelor de ceasornic) până când se blochează în poziție (Fig. 8).

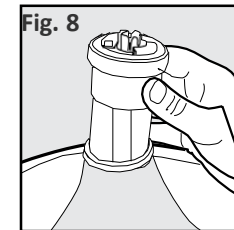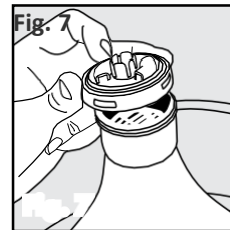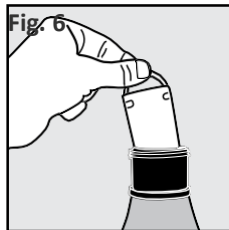

- | 10. Alegeți una dintre cele cinci duze interșanjabile în funcție de preferința personală a animalului dumneavoastră. Plasați duza aleasă deasupra carcasei filtrului și apăsați încet în jos, până se fixează în loc (Fig. 9).
- | 11. Aliniați capacul de control al debitului cu canelurile ridicate (Fig. 10) pe capacul carcasei filtrului. Apăsați încet în jos și capacul se va fixa în poziție. Cu ajutorul capacului de control al debitului, veți putea ajusta intensitatea fluxului de apă. Întoarceți capacul spre dreapta pentru a crește fluxul și spre stânga pentru a-l scădea.
- | **Important:** Dacă observați o scădere în debitul apei care nu este corectată de întoarcerea capacului de control la maxim, aceasta poate fi o indicație că filtrul este înfundat și murdar și/sau că este nevoie de clătirea și curățarea carcasei filtrului. Consultați secțiunea „Curățarea filtrelor și fântânii pentru animale de companie” din acest ghid de instrucțiuni pentru detalii privind curățarea și întreținerea fântânii.

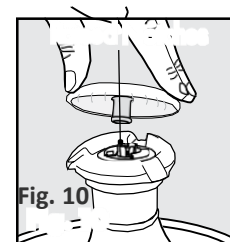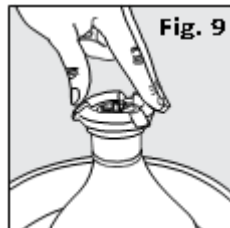

- 12. Plasați fântâna în locația dorită. Nu ridicați fântâna doar ținând de componenta conică. Pentru a ridica fântâna în mod corect, folosiți ambele mâini, apucați părțile laterale și ridicați.
- 13. **Important:** Pentru a avea grijă de podelele dumneavoastră, folosiți întotdeauna un preș protector sau un prosop. Acesta vă va proteja podeaua de apa care ar putea să curgă din fântână.
- 14. Umpleți bolul fântânii cu apă. Asigurați-vă că nivelul apei ajunge măcar până la linia MIN (minim), pentru ca pompa să nu sece. Acest lucru va pregăti pompa pentru funcționa. Nu umpleți fântâna peste linia MAX (maxim) .
- 15. Înainte de a băga fântâna în priză, asigurați-vă că mâinile dumneavoastră și cablul de alimentare sunt uscate. Băgați fântâna într-o priză electrică.
- 16. Adăugați apă după nevoie. Nu permiteți niciodată ca nivelul apei să scadă sub linia MIN (minim) (aprox. 2,5 cm deasupra fundului bolului, Fig. 11) sau altfel pompa se poate strica. Pompele de rezervă sunt vândute separat sunând la un centru de servicii clienți. Vizitați www.petsafe.net pentru contactele telefonice ale centrului de relații clienți de lângă dumneavoastră.

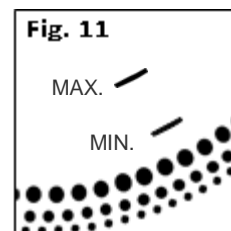


■ SISTEMUL DE FILTRARE

- Fântâna pentru animale de companie este echipată cu două tipuri de filtre care ar trebui înlocuite în mod regulat. Filtrul de cărbune elimină mirosurile și gusturile neplăcute, păstrând apa proaspătă. Filtrul de spumă colectează părul, reziduurile și mâncarea pentru animale și împiedică ajungerea lor la pompă, furnizând o filtrare optimă. Cele două filtre împreună păstrează pompa mai curată și asigură apă proaspătă pentru animalul dumneavoastră.
- **Filtrul de cărbune:** Filtrele ar trebui schimbate o dată la două – patru săptămâni. Înlocuiți filtrele mai des dacă folosiți fântâna pentru mai multe animale sau pentru animale care produc multă salivă.
- **Important:** Clățiți întotdeauna filtrul de cărbune înainte de utilizare. O cantitate mică de praf de cărbune poate fi eliberată, pentru durata vieții filtrului; acest lucru este normal și nu dăunează animalului dumneavoastră.


- **Filtrul de spumă:** Înlocuiți filtrul de spumă o dată la una sau două luni, în funcție de locația fântânii și de numărul de animale care îl folosesc. Dacă nu intenționați să înlocuiți filtrul la momentul curățării, clătiți cu atenție filtrul cu apă proaspătă.
- Filtrele sunt un accesoriu al fântânii. Folosirea lor nu este necesară pentru funcționarea normală a fântânii. Cu toate acestea, când sunt folosite corect și schimbate în mod regulat, filtrele păstrează apa curată și proaspătă și extind durata de viață a fântânii. Filtrele pot fi clătite atunci când fântâna este curățată.
- Nu spălați niciodată filtrele cu apă cu detergent, deoarece reziduurile de săpun pot ajunge în filtre și nu mai pot fi îndepărtate. Clătiți filtrele doar cu apă.
- Folosiți doar filtre de schimb autorizate PetSafe® . Folosirea de filtre neautorizate poate conduce la pierderea garanției.

■ FÂNTÂNA PENTRU ANIMALE DE COMPANIE




- **Important:** Curățați fântâna o dată pe săptămână. Aceasta trebuie curățată în mod regulat pentru a continua să funcționeze normal.
- 1. Deconectați fântâna de la priză și ștecherul de la pompă (Fig. 12).
- 2. Îndepărtați capacul de control al debitului și duza.
- 3. Îndepărtați carcasa filtrului învârtind capacul acesteia în sensul invers acelor de ceasornic pentru a o debloca.
- 4. Scoateți apa din fântână.
- 5. Odată ce fântâna este goală, îndepărtați componenta conică învârtind în sensul invers acelor de ceasornic. Ridicați-o și puneți-o deoparte.

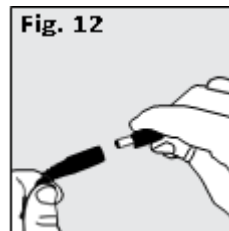

- | 6. În continuare, întoarceți bolul cu fața în jos și detașați cablul de alimentare de la cele două cleme
- | (Fig. 13). Acest lucru vă va permite să trageți cablul de alimentare în bol prin tunelul de trecere a cablului (Fig. 14).
- | 7. Îndepărtați tubul de admisie ridicând de suport pentru a detașa tubul de pompă (Fig. 15 & 16). Acest lucru vă va permite să îndepărtați pompa. Tubul va putea fi apoi eliberat din suport.
- | 8. Detașați filtrul de spumă de pompă. Îndepărtați părul, reziduurile sau mâncarea care ar fi putut să se acumuleze pe masca pompei (vedeți secțiunea „Întreținerea pompei” pentru instrucțiuni de curățare detaliate).
- | 9. Odată ce fântâna a fost dezasamblată, veți avea 8 componente de plastic.

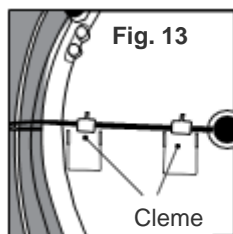


Tunel de trecere
a cablului

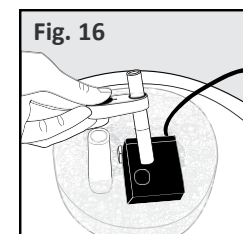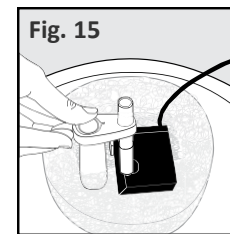
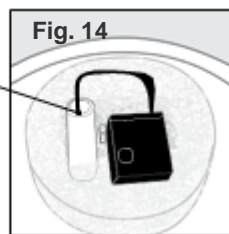


- 10. Curățați componentele de plastic ale fântânii cu apă caldă și săpun. Puteți, de asemenea, să puneți fântâna pe raftul de sus al mașinii de spălat vase. Îndepărtați pompa înainte de a pune fântâna în mașina de spălat vase. **NU PUNEȚI POMPA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE!** Dacă este posibil, este recomandat să reduceți temperatura apei din mașina de spălat.
- 11. Dacă aveți dificultăți în a ajunge la anumite locuri sau colțuri, încercați să folosiți un bețișor din bumbac sau achiziționați kit-ul de curățare Drinkwell®, care conține trei perii. Pentru a cumpăra un kit de curățare, vizitați site-ul nostru, www.petsafe.net, pentru a localiza un retailer în zona dumneavoastră sau pentru numerele de telefon ale unui centru de relații clienți în zona în care locuiți.



- Important:** Curățarea pompei este esențială pentru longevitatea fântânii, precum și pentru salubritatea apei. Curățați pompa cel puțin o dată la două săptămâni. Puteți pierde garanția dacă pompa nu este curățată în mod regulat.

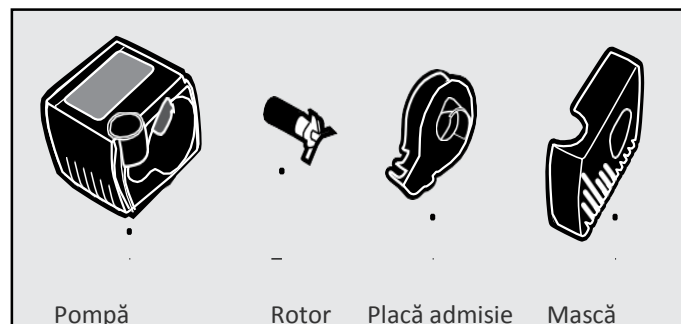

1. Detașați pompa de fântână, așa cum este explicat în secțiunea „Curățarea filtrelor și fântânii pentru animale de companie” din acest ghid de folosire.
2. Odată ce ați îndepărtat pompa, apăsați ușor cu degetul mare și cu cel arătător de ambele părți ale măștii și detașați-o. Poate fi necesar să vă folosiți de o unghie pentru a îndepărta masca (Fig. 17).
3. Detașați apoi placa de admisie, punându-vă unghia sub „buza” localizată în partea îngustă a mânerului de tragere în formă de lacrimă și trăgând în afară (Fig. 18).


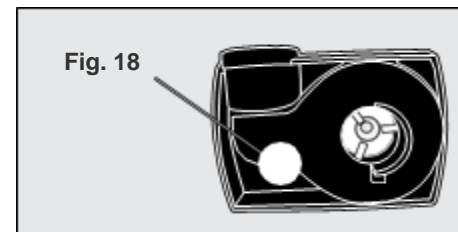
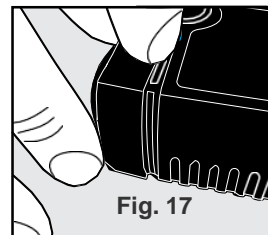


- | 4. După ce placa de admisie este detașată, puteți, de asemenea, să îndepărtați și rotorul (alb, elice cu 3 lame), care este fixat magnetic. Pentru a detașa rotorul, introduceți o unghie sau un obiect subțire sub lama de plastic și scoateți-l din pompă (Fig. 19).
- | 5. Odată ce pompa este dezasamblată, puteți curăța componentele cu apă caldă și săpun. Folosiți un bețișor din bumbac sau peria „motoare” din kit-ul de curățare Drinkwell®, pentru a putea ajunge la carcasa motorului pompei și a putea îndepărta reziduurile (Fig. 20). Pentru o dezinfectare suplimentară și îndepărtarea apei dure, curățați cavitatea motorului pompei cu o soluție diluată de oțet (20% oțet alb & 80% apă). Clătiți bine cu apă proaspătă.
- | 6. După ce componentele au fost curățate, puteți reasambla pompa pentru funcționare.
 - | a) Replasați rotorul.
 - | b) Replasați placa de admisie.
 - | c) Replasați masca frontală.


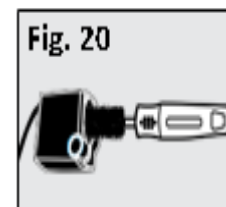
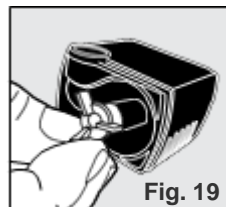


Reasamblarea fântânii pentru animale de companie

1. Plasați filtrul de spumă în jurul pompei. Asigurați-vă că cablul de alimentare electric trece pe deasupra filtrului de spumă, nu pe dedesubtul său, pentru ca filtrul să rămână în poziție.
2. După ce filtrul de spumă a fost fixat în mod sigur în jurul pompei, repuneți pompa în locația sa între cei patru stâlpi în mijlocul bolului. Plasați deschiderea circulară de deasupra pompei lângă tunelul de trecere al cablului în bol. Apăsăți ușor în jos pentru a pune în funcțiune cupele de aspirație.
3. Replasați tubul de admisie în suport, apoi puneți suportul înapoi în tunelul de trecere a cablului, aliniind linia de pe stâlp cu canelura din suportul tubului de admisie. Fiți atent să aliniați tubul de admisie, astfel încât să se potrivească în deschiderea circulară din partea de sus a pompei.
4. Treceți ștecherul prin tunelul de trecere pe lângă pompă (Fig. 21). Pe fundul bolului, fixați cablul electric de alimentare folosind (Fig. 22). Ghidați apoi cablul de alimentare prin cantul din laterala bolului (Fig. 23).

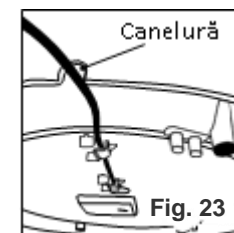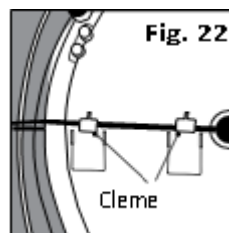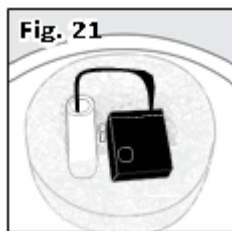

- 5. Aliniați cele trei șanțuri din jurul componentei conice cu elementele de fixare corespunzătoare din bol. Învârtiți piesa conică spre dreapta (sensul acelor de ceasornic) pentru a bloca elementele de fixare în poziție (Fig. 24 & 25).
- 6. Strângeți capacul carcasei filtrului și puneți carcasa la loc în gaura din partea de sus a piesei conice. Învârtiți carcasa cu un sfert de rotație spre dreapta (sensul acelor de ceasornic) pentru a o bloca în poziție.
- 7. Plasați duza aleasă deasupra capacului carcasei filtrului și apăsați ușor în jos pentru a o fixa în loc.
- 8. Repuneți capacul de control al debitului aliniindu-l cu canturile din capacul carcasei filtrului. Apăsați ușor în jos pentru a-l fixa în loc (Fig. 26).
- 9. Amplasați fântâna în locația dorită.

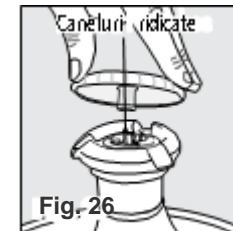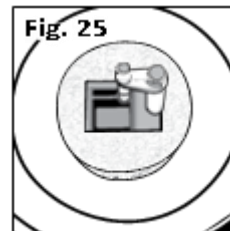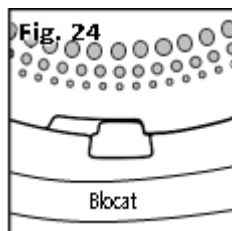

- **Important:** Pentru a avea grijă de podelele dumneavoastră, folosiți mereu un preș protector sau un prosop. Acesta vă va proteja podeaua de apa care ar putea să sară în timpul utilizării fântâni.
- 10. Umpleți bolul fântâni cu apă. Asigurați-vă că nivelul apei atinge cel puțin linia MIN (minim), pentru ca pompa să nu sece. Nu umpleți fântâna peste linia MAX (maxim).
- 11. Asigurați-vă că adaptorul, cablul electric de alimentare și mâinile dumneavoastră sunt complet uscate înainte de a băga fântâna în priză. Conectați ștecherul și asigurați-vă că nu se vede nicio sârmă, apoi introduceți adaptorul în priză.

PROBLEMA	SOLUȚIA
<p>Pompa nu funcționează sau apa nu mai curge la fel ca până acum.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nu lăsați niciodată ca nivelul de apă din bol să scadă sub linia minimă de umplere. Acest lucru poate duce la supraîncălzirea pompei sau la încetarea funcționării acesteia.• Atunci când reumpleți bolul, adăugați apa înainte de a pune fântâna în funcțiune.• Lipsa de curățare regulată poate duce la înfundarea pompei cu păr de animale sau reziduuri alimentare. Pompa trebuie curățată o dată la 2 – 4 săptămâni pentru a asigura o funcționare corectă.• Umpleți fântâna cu apă până la linia maximă.

Fântâna este zgomotoasă.

- Un bâzâit ușor este normal, dar nu trebuie să fie zgomotos. Verificați nivelul apei. Dacă nivelul apei este prea scăzut, atunci pompa trebuie să lucreze mai mult, făcând-o să fie mai zgomotoasă decât în mod normal.
- Scoateți fântâna din priză pentru 15 secunde. Dacă zgomotul nu se oprește atunci când o băgați din nou în priză, este posibil să existe reziduuri rămase pe rotor. Detașați pompa și curățați rotorul. Încercați să ungeți elementul magnetic cu puțin ulei vegetal, cu ajutorul unui bețișor de bumbac, pentru a lubrifia rotorul.

Există particule negre în bol.

- Acestea sunt particule de praf de cărbune de la filtru și sunt complet inofensive pentru animalul dumneavoastră. Clătiți filtrul de cărbune cu apă rece înainte de a-l pune în fântână, pentru a preveni acest lucru.

<p>Fântâna pare unsuroasă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă aveți mai multe animale sau mai mulți câini care folosesc fântâna, este posibil ca această senzație de gras, de lipicios să fie cauzată de saliva animalului. Schimbați apa și curățați fântâna mai des pentru a preveni asta. • Asigurați-vă că piesele fântânii sunt clătite cum trebuie după curățarea fântânii. Reziduurile de săpun pot cauza senzația de gras.
<p>Adaptorul este cald la atingere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scoateți fântâna din priză și conectați-o la un protector de supratensiune

Fântâna are scurgeri.

- Uneori, apa din jurul fântânii apare în urma utilizării sale de către animale. Unele animale varsă apa. Supravegheați-vă animalul atunci când bea apă, pentru a vedea dacă aceasta este cauza. Dacă da, puteți cumpăra un preș pentru fântână sau orice alt preș impermeabil, pe care să îl plasați sub fântână.

Fântâna pare murdară chiar și după curățare.

- Dacă în fântână se găsește o substanță albă cretoasă, este posibil ca în fântână să se fi depozitat calcar din apa dură. Pentru a îndepărta aceste depozite, curățați fântâna cu o soluție din 80% apă și 20% oțet. Clătiți bine toate componentele după aceea. Folosiți apă filtrată sau purificată în locul apei dure de la robinet, pentru a evita calcarul.